




Комплект уплотнителей проёма двери **Art. 21635**  
для автомобилей Daewoo Nexia 1994-2016 гг.

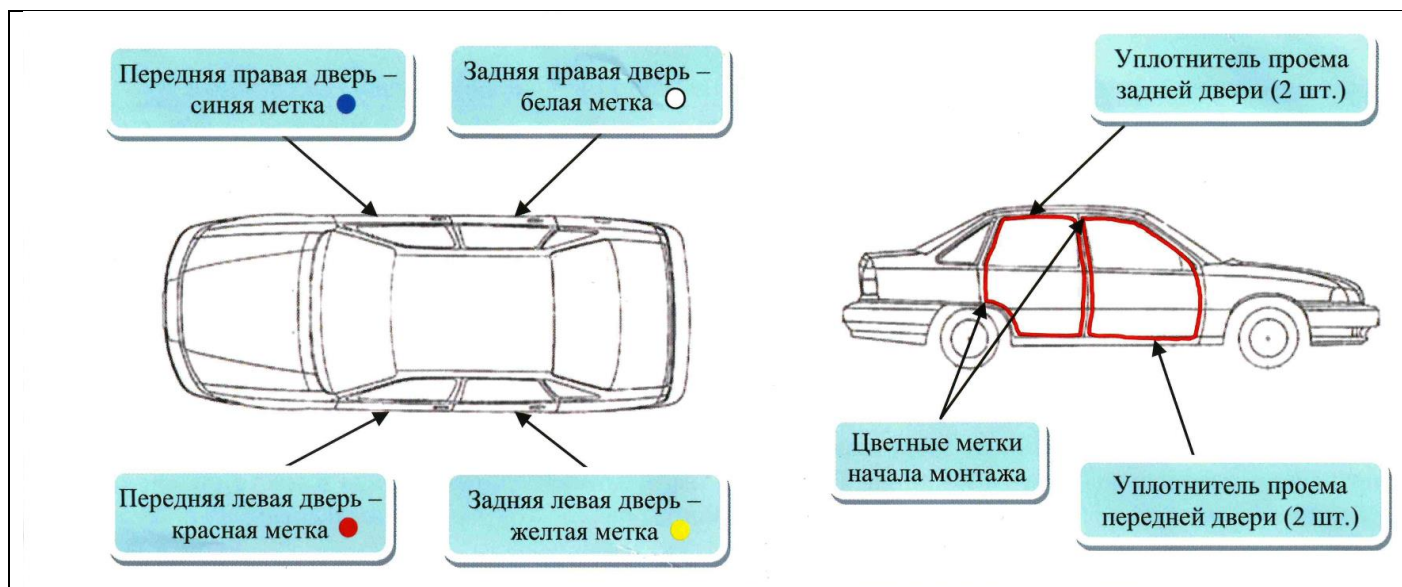

Назначение	Конструкция
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Комплект уплотнителей <b>Art. 21635</b> предназначен для самостоятельной замены вышедших из строя уплотнителей проемов дверей.</li> <li>• Комплект состоит из четырех уплотнителей для всех дверей автомобиля.</li> <li>• Уплотнитель обеспечивает защиту салона автомобиля от попадания воды, пыли и грязи, акустических шумов на уровне штатного уплотнителя и не нарушает дизайн салона автомобиля.</li> </ul>	

Схема монтажа	Соответствие детали и цветной метки	
	Уплотнитель проема передней двери левый	Красная
	Уплотнитель проема передней двери правый	Синяя
	Уплотнитель проема задней двери левый	Желтая
	Уплотнитель проема задней двери правый	Белая



**ROSTECO**  
ТЕХНОЛОГИИ КАЧЕСТВА

Комплект уплотнителей проёма двери **Art. 21635**  
для автомобилей Daewoo Nexia 1994-2016 гв.

## Инструкция по установке

### Внимание!

*Перед установкой внимательно изучите схему монтажа и данную инструкцию по установке. Несоблюдение требований монтажа может привести к нарушению функционирования уплотнителя.*

*Возможны другие способы монтажа на усмотрение и под ответственность покупателя.*

1) Демонтируйте пластиковые облицовки порога, старый уплотнитель и очистите монтажный фланец кузова от грязи и мусора.

2) В соответствии с таблицей выберите нужный уплотнитель. Цветная метка расположена на монтажном канте.

3) Позиционируйте уплотнитель в соответствии со «Схемой монтажа» в верхней части проема двери так, чтобы стык торцов пришелся примерно на **середину порога, а цветная метка попала на середину радиусного участка проема.** Монтаж уплотнителя осуществляйте последовательно по проему, тщательно просаживая уплотнитель до упора, особенно на радиусных участках. При монтаже контролируйте, что монтажный фланец кузова попадает в монтажный кант уплотнителя и декоративный элемент не образует зазоры с обивками салона.

4) При образовании «нахлеста» уплотнителя в месте стыка до (10-15) мм, демонтируйте уплотнитель в направлении центральной стойки на длине (800-1000) мм, плотно соедините торцы в месте стыка, точно зафиксируйте уплотнитель на фланец посередине демонтированного участка, последовательно расправьте (разгоните) две образовавшиеся петли.

При образовании зазора до (10-15) мм, демонтируйте уплотнитель в направлении центральной стойки на участке длиной (800-1000) мм и установите повторно с равномерной незначительной растяжкой в направлении стыка.

5) Установите на место пластиковые облицовки порога.

6) Монтаж уплотнителей передних и задних дверей осуществляется аналогично.