

Данный комплект является универсальным решением, предназначен для самостоятельной замены вышедших из строя уплотнителей дверей автомобиля, установленных на клипсы.

**Art. 21984**

**Кросс-номер: 808384EA0A**

Материал: EPDM

Бухта уплотнителя: 1 шт, длина L=7 м.

Количество клипс: 60 шт (для монтажных отверстий  $\varnothing=5-6$  мм)

Применяемость для а/м: LADA, NISSAN, RENAULT, PEUGEOT, CITROEN



## Конструкция и возможности применения

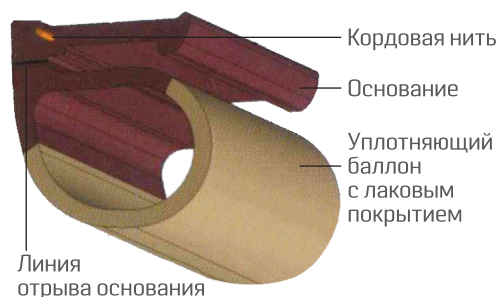


Рис. 1 (Конструкция уплотнителя)

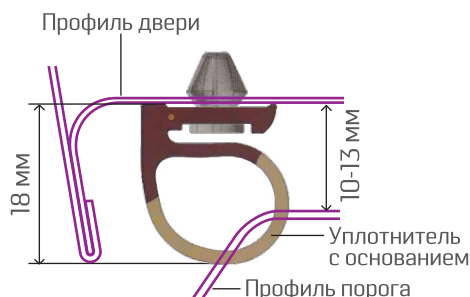


Рис. 2 (Вариант с большим зазором)

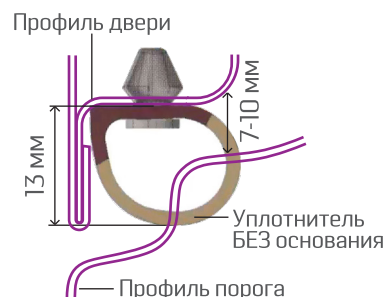


Рис. 3 (Вариант с малым зазором)

Основание (см. рис. 1) легко отделяется от баллона по линии отрыва без использования инструмента, поэтому уплотнитель может быть применён для различных кузовных зазоров и зазоров с переменным сечением (см. рис. 2, рис. 3).

## Рекомендации по установке

- 1 Осторожно демонтируйте старый уплотнитель, стараясь не повредить монтажные отверстия на резиновом профиле. Демонтируйте из двери оставшиеся клипсы. Очистите место монтажа от грязи и мусора. Убедитесь, что монтажное отверстие в двери имеет диаметр  $\varnothing=5-6$  мм и клипса из комплекта надёжно фиксируется в нём.
- 2 **Подбор сечения.** Сравните сечение штатного уплотнителя с уплотнителем ROSTECO и визуально определите, какой вариант установки подходит для вашего автомобиля (см. рис. 4). Если габарит штатного уплотнителя меньше, то основание необходимо удалить по всей длине (см. рис. 5) или только на определённых участках. (Для удаления основания сделайте надрез по линии отрыва (см. рис. 1) и потяните баллон и основание в разные стороны.)

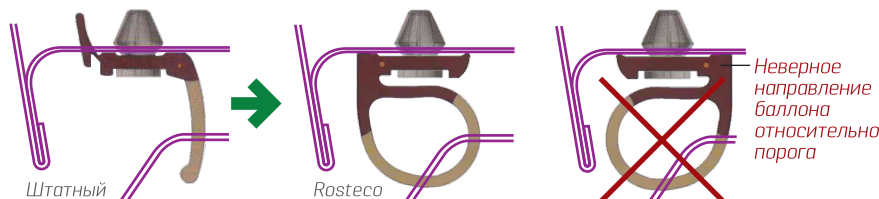


Рис. 4 (Пример для RENAULT DUSTER)

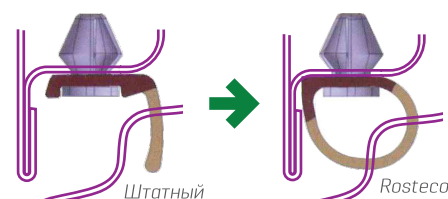


Рис. 5 (Пример для LADA GRANTA)

- 3 Канцелярским ножом, смоченным в воде, нарежьте детали из бухты на длину демонтированных уплотнителей.
- 4 Наметьте маркером места установки клипс, используя штатную деталь, как образец (например, перенесите разметку отверстий с помощью трафарета из малярного скотча). Для монтажа клипс в уплотнителе необходимо проделать отверстия диаметром  $\varnothing=5$  мм сверлом по металлу. Центр отверстия должен совпасть с риской на основании уплотнителя. Соблюдайте осторожность, не допускайте пробивки сквозных отверстий в уплотняющем баллоне и контролируйте соответствие положения профиля на двери.
- 5 Установите клипсы в полученные отверстия на уплотнителе согласно монтажной схеме (см. рис. 2, рис. 3).
- 6 Установите уплотнитель с клипсами в монтажные отверстия в двери. Характерный щелчок означает, что клипса зафиксирована.
- 7 Проконтролируйте правильность установки уплотнителя. Для этого нанесите на кузов меловой слой по всей длине предполагаемой зоны уплотнения. Закройте и откройте дверь – на уплотнителе должен присутствовать непрерывный меловой отпечаток шириной 2÷5 мм. При отсутствии отпечатка проверьте соответствие габаритов профиля кузовному зазору и соответствие положения профиля схеме монтажа (см. рис. 2, 3, 4)

Уважаемые покупатели! Ваши отзывы и вопросы, связанные с качеством продукции, направляйте на e-mail: [feedback@rosteco.ru](mailto:feedback@rosteco.ru)  
На все обращения даётся обратная связь!

